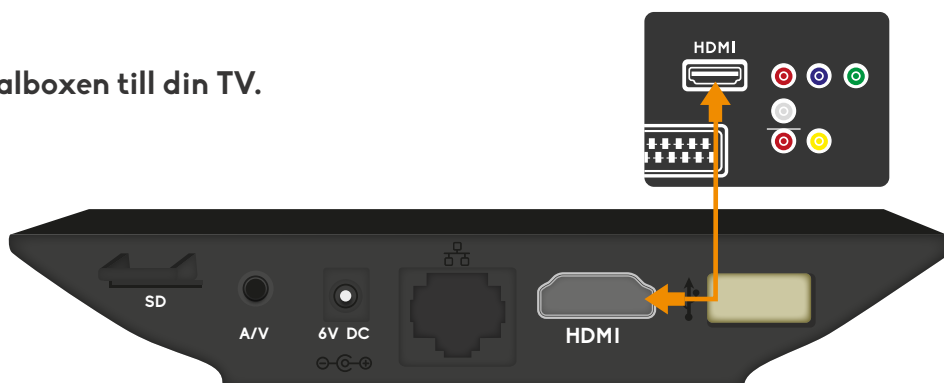
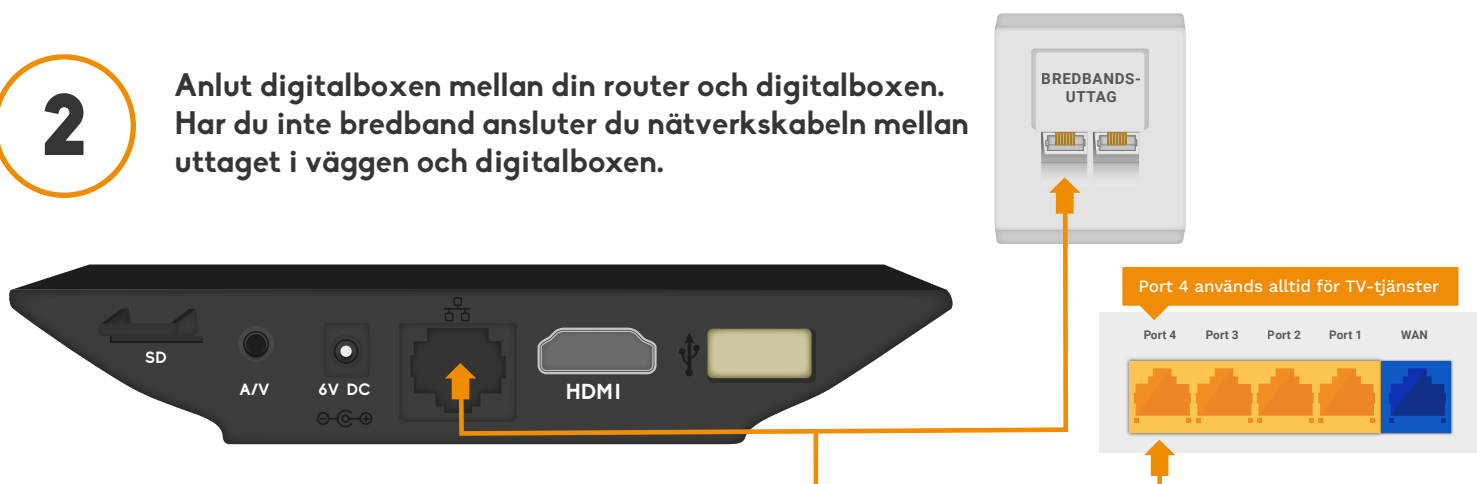
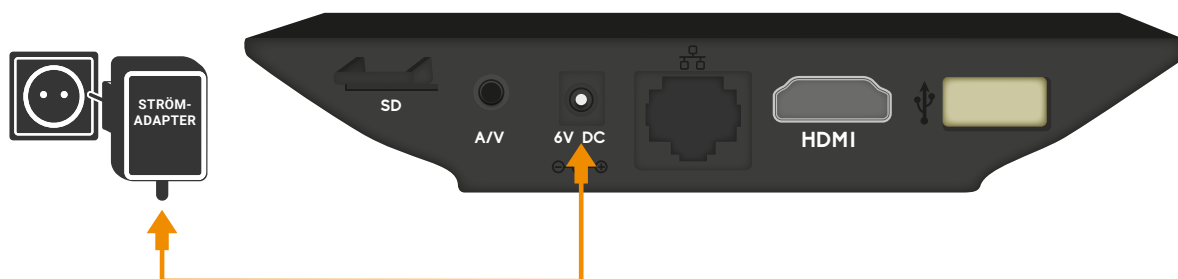


1**Koppla in digitalboxen till din TV.****2****Anlut digitalboxen mellan din router och digitalboxen.
Har du inte bredband ansluter du nätverkskabeln mellan
uttaget i väggen och digitalboxen.****3****Anslut strömmen till din digitalbox.****Fungerar det inte?**

- Starta om all din utrustning genom att bryta strömmen och slå på den igen.
- Koppla bort eventuell router och gå igenom stegen igen.

Fungerar det fortfarande inte?

- På bahnhof.se finner du alla våra supportguider. Du kan även nå oss på 010-510 00 70.