




Slik setter du opp Wi-Fi-forsterkeren

Zyxel WE3300



WE3300-00

Hva gjør en Wi-Fi-forsterker?

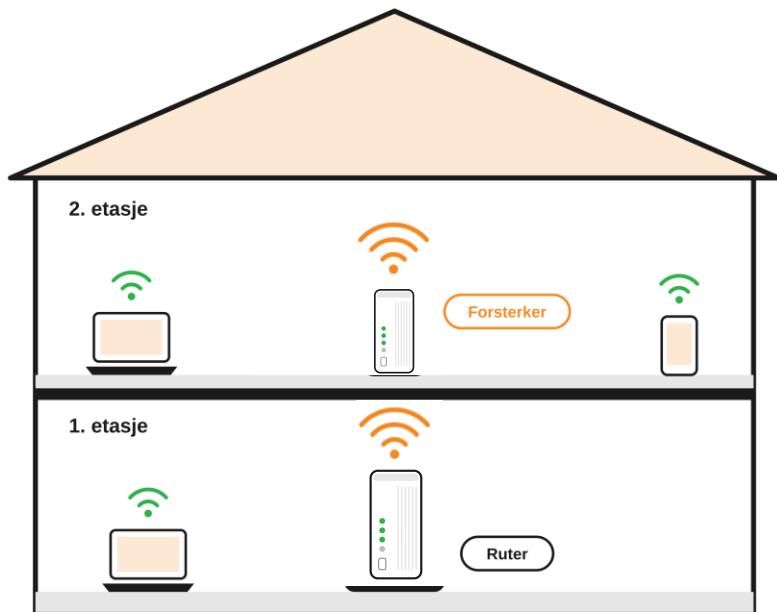


Ruteren og forsterkeren blir koblet sammen til ett stort nett. Det kalles «mesh».

En wifi-forsterker tar imot signalet fra ruteren og sender det videre, slik at du får bedre dekning over et større område.


En enkelt ruter vil sjelden klare å dekke et helt hus på egen hånd. Da er løsningen en forsterker.

Maks 3 forsterkere støttes av løsningen.


Dette ligger i esken




Forsterkeren

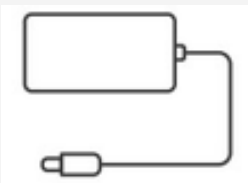


Strømadapter

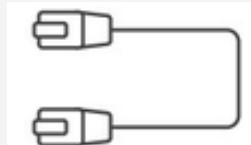

Nettverkskabel

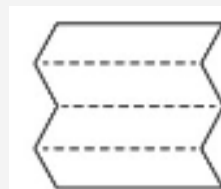


Hurtigguide



Sikkerhets-papirer

Lampene forteller hvordan det går

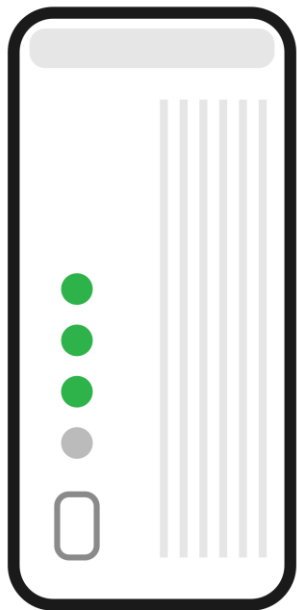

Strøm

Grønn hele tiden = alt er på og klart



Link (kontakt med ruter)

Grønn = god kontakt. Rød = for langt unna



Wi-Fi / WPS

Grønn = Wi-Fi virker. Gul blink = kobler med WPS



Modus

Av er helt normalt når den brukes som forsterker

Huskeregel: grønt og stille lys = bra.

Blinker det, venter vi litt.

Rødt = noe må fikses.

Forsterkeren kan settes opp på to forskjellige måter.



Metode 1: Trådløs tilkobling



Metode 2: Med kabel



Metode 1: Trådløs tilkobling

Steg 1–3: Sette opp forsterkeren

1 Plasser forsterkeren ved siden av ruterens du allerede har satt opp.

2 Koble til strømadapteren og trykk på **On/Off** ⏻ og vent ca 2 minutter til strømlampen lyser grønt.

3 Trykk på WPS Knappen på forsiden av forsterkeren i tre sekunder til lampen blinker rødt.



Steg 4-6: Koble til ruter

Vent til begge disse lyser grønt og står stille:



STRØM




LINK

Blink betyr «jobber med saken».

4

Trykk på WPS Knappen på forsiden av ruter i ett sekund og slipp knappen. Lampene skal nå begynne å blinke.

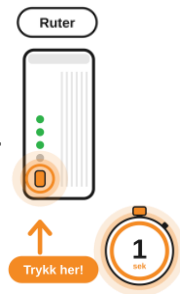

5

Vellykket sammenkobling!

Når STRØM og LINK  lyser grønt, har ruter og forsterkeren blitt koblet sammen.

6

Trekk ut kabel og strøm

Ta ut nettverkskabelen og strømadapteren fra forsterkeren. Nå er den klar til å flyttes.

Steg 7-8: Finn den beste plassen



7

Sett den halvveis

Midt mellom ruterens og rommet som mangler Wi-Fi. Gjerne høyt, f.eks. på en hylle.

8

Strøm i igjen og sjekk LINK

Grønn = perfekt! Rød = flytt den litt nærmere ruterens.



Metode 2: Med kabel

Steg 1–2: Koble til Strøm og nettverkskabel

1


Sett forsterkeren ved siden av ruter

Sett strømadapteren i stikkontakten og i forsterkeren. Trykk på av/på-knappen  bak. Vent ca. 2 minutter til strømlampen lyser grønt.

2

Koble til kabelen

Den nettverkskabelen fra den gule LAN-porten på ruter til den gule LAN-porten på forsterkeren. Trykk til det sier «klikk»!

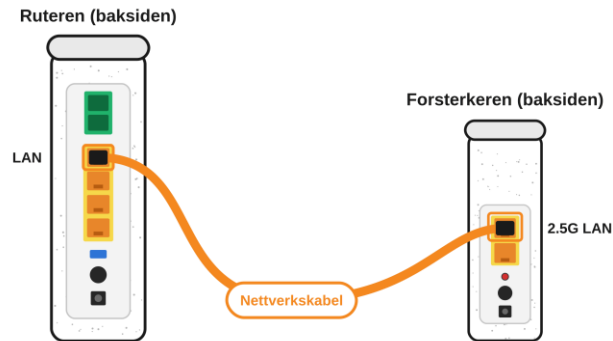

Tips: Kabelen har lik plugg i begge ender, så det spiller ingen rolle hvilken ende du bruker hvor.

Steg 3–4: Vent på grønt, så kabel ut

Vent til begge disse lyser grønt og står stille:



STRØM



LINK

Blink betyr «jobber med saken».

3

Vent 1-2 minutter

Vent til begge disse   lyser grønt og står stille:

3

Vellykket sammenkobling!

Når STRØM  og LINK  lyser grønt, har ruter og forsterkeren blitt koblet sammen.

4

Trekk ut kabel og strøm

Ta ut nettverkskabelen og strømadapteren fra forsterkeren. Nå er den klar til å flyttes.

Steg 5–6: Finn den beste plassen



5

Sett den halvveis

Midt mellom ruterens og rommet som mangler Wi-Fi. Gjerne høyt, f.eks. på en hylle.

6

Strøm i igjen og sjekk LINK

Grønn = perfekt! Rød = flytt den litt nærmere ruterens.

Hvis noe går galt



LINK lyser rødt

Forsterkeren er for langt unna. Flytt den nærmere ruterens og vent litt.



STRØM blinker rødt sakte

Sammenkoblingen mislyktes. Start på nytt fra steg 1.



STRØM blinker rødt raskt

Den oppdaterer seg selv. Ikke ta ut strømmen! Vent til den er ferdig.



Appen finner ikke ruterens

Sjekk at telefonen er på ruterens vanlige Wi-Fi (ikke gjest).



Står du fast?

Kontakt Kundeservice på telefon
21 55 40 00

Alle lampene forklart

Lampe	Farge	Hva betyr det?
Strøm 	 Grønn, lyser	Strømmen er på, eller sammenkoblingen er ferdig
	 Grønn, blinker	Starter opp, eller kobler seg sammen med ruterens
	 Rød, lyser	Systemfeil
	 Rød, blinker raskt / sakte	Raskt: oppdaterer programvare. Sakte: sammenkoblingen mislyktes
Link	 Grønn, lyser	God kontakt med ruterens (trådløst), eller kabel sitter i 2.5G LAN-porten
	 Rød, lyser	For svakt signal. Flytt nærmere ruterens
Wi-Fi / WPS	 Grønn, lyser / blinker	Wi-Fi er klart / sender og tar imot data
	 Gul, blinker	WPS-kobling pågår. Av = Wi-Fi er slått av
Modus	 Av	Normalt når den brukes som forsterker. (Grønn/gul gjelder bare i ruter-modus)



Ferdig! Wi-Fi i hele huset

Vil du ha flere forsterkere? Bare gjenta stegene for hver ny forsterker.